

Ecran tactile Explore 2

Sécurité et Recommandations

English

Deutsch

Nederlands

Français

Español

TABLE DES MATIÈRES

01	INFORMATIONS IMPORTANTES	
1.1	UTILISATION	3
1.2	EXONÉRATIONS	4
02	CONSIGNES DE SÉCURITÉ	
2.1	PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ	4
2.2	AVIS DE DÉPLACEMENT ET DE TRANSPORT	5
2.3	INSTALLATION	5
2.4	AVIS DE SÉCURITÉ DE MONTAGE	6
2.5	UTILISATION RECOMMANDÉE	7
2.6	NETTOYAGE	8
03	DÉTAILS DE LA GARANTIE	
3.1	GARANTIE STANDARD A	9
3.2	GARANTIE STANDARD B	9
3.3	GARANTIE ADDITIONNELLE	9

INFORMATIONS IMPORTANTES

1. INFORMATIONS IMPORTANTES



AVERTISSEMENT:

POUR EMPÊCHER LES RISQUES D'INCENDIE OU D'ÉLECTROCUTION, NE PAS EXPOSER CET APPAREIL À LA PLUIE OU À L'HUMIDITÉ. PAR AILLEURS, NE PAS UTILISER LA FICHE POLARISÉE DE CET APPAREIL AVEC LA PRISE FEMELLE D'UNE RALLONGE OU D'AUTRES PRISES DE COURANT SAUF SI LES BROCHES PEUVENT ÊTRE INSÉRÉES COMPLÈTEMENT.

NE PAS OUVRIR LE COFFRET CAR DES COMPOSANTS SOUS HAUTE TENSION SE TROUVENT À L'INTÉRIEUR.



ATTENTION:

POUR RÉDUIRE LE RISQUE D'ÉLECTROCUTION, S'ASSURER QUE LE CORDON D'ALIMENTATION EST DÉBRANCHÉ DE LA PRISE MURALE. POUR METTRE L'APPAREIL ENTIÈREMENT HORS TENSION, DÉCONNECTER LE CORDON D'ALIMENTATION DE LA PRISE DE COURANT SECTEUR. NE PAS RETIRER LE COUVERCLE (OU LE DOS). PIÈCES NON RÉPARABLES PAR L'UTILISATEUR À L'INTÉRIEUR.

CONSULTER ENTRETIEN ET RÉVISION POUR UN SERVICE APRÈS-VENTE



AVERTISSEMENT:

POUR UNE SÉCURITÉ CONTINUE, LES DISPOSITIFS DE CONSTRUCTION DE CLASSE I DOIVENT ÊTRE CONNECTÉS À UNE PRISE PRINCIPALE AVEC UNE CONNEXION DE MISE À LA TERRE DE PROTECTION.



AVERTISSEMENT:

CE PRODUIT EST UN PRODUIT DE CLASSE A DESTINÉ À ÊTRE UTILISÉ DANS DES ENVIRONNEMENTS PROFESSIONNELS. - CE PRODUIT NE DOIT PAS ÊTRE UTILISÉ DANS LES ZONES RÉSIDENTIELLES.

1.1 UTILISATION

- Transporter le produit en position verticale dans un emballage approprié. Ne pas poser le produit avec la surface d'affichage vers le haut ou vers le bas. À manipuler avec précaution !
- Ne pas envoyer une image statique (fixe) vers l'écran car cela risque de provoquer une incrustation de l'image ou un phénomène de rémanence d'image.
- L'incrustation de l'image et/ou la rémanence d'image n'est pas couverte par la garantie.
- Veiller à changer régulièrement l'image de l'écran. Il est recommandé d'éteindre l'écran durant au moins 6 heures après 16 heures d'utilisation en 24 heures pour éviter la rémanence d'image.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

1.2. EXONÉRATIONS

- Ce produit n'est pas garanti pour tout dommage causé par la catastrophe naturelle (telle que les séismes, les orages, etc.), les incendies, les actes commis par des tiers, les accidents, le défaut d'utilisation et la mauvaise utilisation intentionnelle du propriétaire ou l'utilisation dans d'autres conditions inappropriées.
- Ce produit n'est pas garanti pour les dommages indirects (tels que la perte de bénéfices ou l'interruption des affaires, la modification ou l'effacement des données enregistrées, etc.) causés par l'utilisation ou l'incapacité à utiliser ce produit.
- Ce produit n'est pas garanti pour tout dommage causé par une utilisation inappropriée, ou par le non-respect des instructions du manuel de l'utilisateur.
- Ce produit n'est pas garanti pour tout dommage causé par une mauvaise utilisation ou un mauvais fonctionnement dû à l'utilisation simultanée de ce produit et de l'équipement connecté ou du logiciel.
- Ce produit n'est pas garanti pour tout dommage causé par la négligence des instructions d'installation décrites.
- Ce produit n'est pas garanti pour tout dommage causé par une installation incorrecte.
- Ce produit n'est pas garanti pour tout dommage causé par le démontage, la modification ou la réparation par des personnes non agréées ou un centre de service non-agréé.

2. CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Avant d'utiliser cet écran, veuillez lire attentivement ce manuel de l'utilisateur afin d'assurer une protection contre les dommages matériels, votre sécurité personnelle et celle des autres personnes.

- Lisez et suivez toutes les instructions et les consignes de sécurité que contient ce manuel.
- Pour l'installation ou les réglages, suivez les instructions du présent manuel et confiez toute révision ou tout entretien à du personnel qualifié du service après-vente

2.1. PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ

Si l'écran dégage de la fumée ou une odeur singulière, débranchez immédiatement la prise de courant.

Le non-respect de cette instruction risque de provoquer un incendie ou une électrocution. Contactez votre revendeur pour faire inspecter l'écran.

Si l'écran a été allumé mais aucune image n'apparaît, débranchez immédiatement sa fiche électrique de la prise de courant. Le non-respect de cette instruction risque de provoquer un incendie ou une électrocution. Contactez votre revendeur pour faire inspecter l'écran.

En cas de projections d'eau ou d'insertion d'objets à l'intérieur de l'écran, débranchez immédiatement sa fiche électrique de la prise de courant. Le non-respect de cette instruction risque de provoquer un incendie ou une électrocution. Contactez votre revendeur pour faire inspecter l'écran.

Si l'écran tombe ou le coffret est abîmé, débranchez immédiatement sa fiche électrique de la prise de courant. Le non-respect de cette instruction risque de provoquer un incendie ou une électrocution. Contactez votre revendeur pour faire inspecter l'écran.


Si le cordon d'alimentation ou la fiche est abîmé(e) ou chauffe, éteignez l'écran à l'aide de son interrupteur Marche-Arrêt principal, assurez-vous que la fiche électrique a refroidi et retirez-la. Si l'écran continue à être utilisé dans cet état, il risque de provoquer un incendie ou une électrocution. Contactez votre revendeur pour un remplacement.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

2.2. CONSIGNES POUR LE TRANSPORT ET LE MANIEMENT DE L'APPAREIL

Déplacement du produit :

Le déplacement du produit nécessite au moins quatre personnes. Toute tentative de déplacement du produit par une seule personne risque d'entraîner la chute de l'écran et/ou de graves blessures. Lors du déplacement d'un écran dans son carton d'expédition, soulevez le carton à l'aide des poignées blanches.

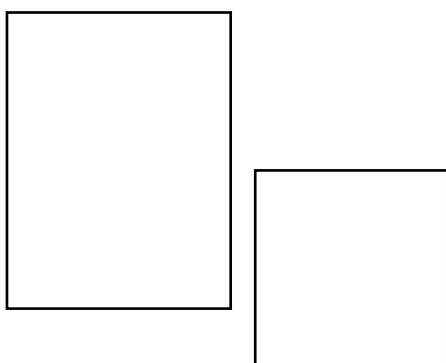

Transport du produit :

Ce produit est lourd. Veuillez utiliser la technique de manutention appropriée, comme indiqué ci-dessous. Vous éviterez ainsi de vous blesser.



2.3. INSTALLATION

Ne pas installer l'écran dans un environnement très chaud.

Si l'écran est utilisé à haute température ou dans la lumière directe du soleil, le boîtier ou d'autres pièces risquent de se déformer ou de s'abîmer, ce qui entraîne une surchauffe ou une électrocution.

Ne pas installer l'écran dans un environnement très humide.

Cela risque d'entraîner une surchauffe ou une électrocution.

Ne pas installer près de sources de chaleur telles que des radiateurs, des bouches d'air chaud, des poêles, ou d'autres appareils qui produisent de la chaleur.

Cela risque de provoquer un incendie ou une électrocution.

Ne pas surcharger les prises de courant ou les câbles au-delà de leur capacité électrique. Ne pas utiliser des rallonges car cela risque de provoquer un incendie ou une électrocution.

Ne pas brancher la fiche électrique sur une prise de courant autre que 100~240 V AC. Cela risque de provoquer un incendie ou une électrocution.

- Ne pas utiliser une fiche électrique endommagée ou une prise de courant usée.
- Ne pas brancher une fiche électrique inappropriée car cela risque de provoquer un incendie ou une électrocution.

Ne pas placer l'écran sur une étagère ou une surface instable. Il risque de tomber et de provoquer des blessures. Installer l'écran sur une surface horizontale, stable, plane.

Ne pas placer des objets sur l'écran.

- S'il est recouvert ou si les sorties de ventilation sont obturées, l'écran risque de surchauffer et de provoquer un incendie.
- L'insertion de pièces métalliques ou d'un liquide dans l'écran risque de provoquer un incendie ou une électrocution.
- Ne pas mettre des objets lourds sur l'écran car ils risquent de tomber et de provoquer des blessures.
- Maintenir la distance minimale de 10 cm entre l'écran, le mur et/ou d'autres objets afin d'assurer une ventilation suffisante.



CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Ne pas déplacer l'écran lorsqu'il est raccordé au cordon d'alimentation et aux câbles AV.



- Lors du déplacement de l'écran, veiller à débrancher la fiche électrique et les câbles de la prise de courant ou de la source.
- Lors du déballage ou du transport de l'écran, au moins 4 personnes sont nécessaires. Veiller à transporter l'écran en position droite.
- Transporter l'écran en position droite. Éviter de placer l'écran avec la face orientée vers le haut ou le bas.
- Manipuler doucement l'écran. Ne pas le laisser tomber.

2.4. AVIS DE SÉCURITÉ DE MONTAGE

1. Assurez-vous que le support est fixé sur un mur plein / pilier plein.




2. Après le montage, ne le tirez pas et ne le secouez pas.

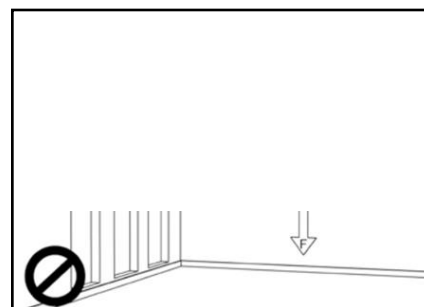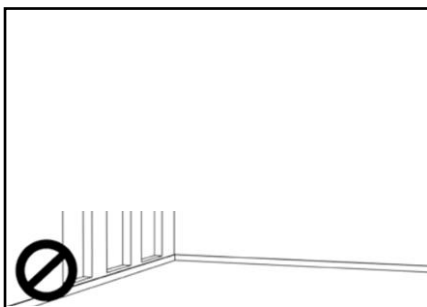


CONSIGNES DE SÉCURITÉ

3. N'installez pas dans un endroit exposé directement à la lumière du soleil ou dans un endroit humide / chaud.



4. Il est recommandé d'installer le support à plus de 10 cm de chaque angle du mur, verticalement par rapport au sol.



2.5. UTILISATION RECOMMANDÉE

Si vous rencontrez un problème durant une installation, contactez votre revendeur pour obtenir de l'aide. Ne réparez pas et n'ouvrez pas l'écran par vous-même.

Le non-respect de cette instruction risque de provoquer un incendie ou une électrocution. Contactez votre revendeur pour faire inspecter l'écran.

Protection et utilisation correcte du cordon d'alimentation et de la fiche électrique.

- Ne pas compresser le cordon d'alimentation/fiche électrique entre des surfaces dures.
- Ne pas marcher sur le cordon d'alimentation/fiche électrique.
- Avant de brancher la fiche électrique sur la prise de courant murale, il faut raccorder le cordon d'alimentation à l'écran.
- Le fait d'utiliser un écran dont le câble d'alimentation est endommagé ou n'est pas d'origine peut endommager l'écran et provoquer un incendie ou une électrocution.

Utilisation de rallonges (non recommandé)

Si une rallonge doit être utilisée, il convient de vérifier si la tension nominale est supérieure à la consommation maximale de courant de l'écran. Une tension nominale inférieure à celle de l'écran provoquera une surchauffe du cordon d'alimentation.

Ne pas faire fonctionner l'écran en cas d'orage ou de foudre.

Débrancher la fiche d'alimentation de la prise secteur.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Ne pas utiliser n'importe quel liquide sur l'écran.

- En cas de projection de liquide sur l'écran, débrancher et demander à un membre du personnel du service après-vente qualifié de vérifier le produit.
- En cas de projection de liquide sur la vitre de l'écran, il convient de le nettoyer immédiatement à l'aide d'un chiffon sec et doux.
- Ne pas utiliser un produit chimique abrasif sur l'écran
- L'insertion de pièces métalliques ou d'un liquide dans l'écran risque de provoquer un incendie ou une électrocution.

Ne pas installer ou débrancher la fiche électrique avec les mains mouillées. Cela risque de provoquer une électrocution.

Si l'écran n'est pas utilisé pendant une longue période, débranchez l'écran. Sinon, cela risque de provoquer l'usure prématurée des composants électriques ou un incendie.

Manipuler l'écran avec précaution et prévenir les bris de verre.

- Si la vitre de l'écran est cassée, il se peut qu'il y ait des fuites de liquide. Ne pas toucher le liquide.
- Si ce liquide entre en contact avec la peau ou les yeux, rincer immédiatement à l'eau claire et consulter un médecin.

Précautions à prendre avec les piles de la télécommande

- Utiliser uniquement des piles AAA approuvées.
- Veiller à introduire les piles en respectant la polarité (bornes + et -).
- Ne pas recharger, chauffer, démonter, court-circuiter ou jeter les piles dans un feu.
- Ne pas associer une pile neuve à une pile usagée.
- Ne pas mélanger les différents types de piles (utiliser uniquement le type spécifié).

2.6. NETTOYAGE


Débrancher la fiche électrique avant le nettoyage.

Le non-respect de cette instruction risque de provoquer une électrocution ou un dommage.

Nettoyage de la surface de l'écran

- Lorsque la surface de l'écran se salit, essuyer légèrement la surface à l'aide d'un chiffon doux et propre.
- Si la surface doit être davantage nettoyée, humidifier légèrement le chiffon.
- Ne pas laisser un liquide quelconque pénétrer dans l'e-Screen car cela risque de provoquer une électrocution ou un dommage.
- Ne pas nettoyer l'écran avec de l'alcool, des solvants ou de l'ammoniac, car cela pourrait l'abîmer.

DÉTAILS DE LA GARANTIE

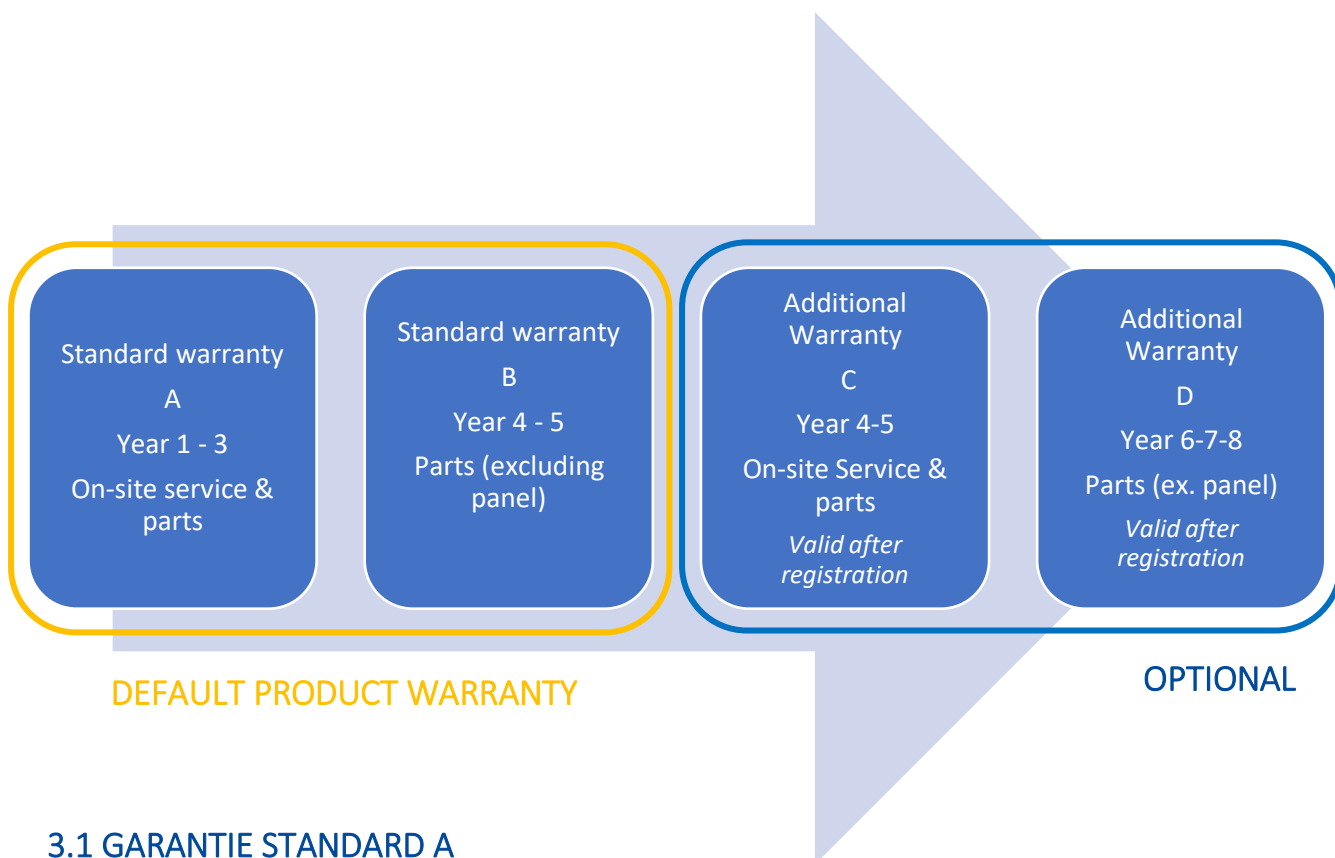

3.1 GARANTIE STANDARD A

Legamaster garantit la réparation "sur place" du produit pendant une période de 3 ans. Si nécessaire et à la discrétion de Legamaster International B.V., une unité défectueuse peut être remplacée par une unité similaire - en état de fonctionnement - au moins dans le même état, tandis que le reste de la période de garantie originale sera transféré à l'unité de remplacement.

Les pièces de rechange utilisées pour réparer un produit défectueux sont garanties exemptes de défauts et le resteront pendant le reste de la période de garantie initiale du produit. Les pièces de rechange ne prolongent pas la période de garantie du produit.

3.2 GARANTIE STANDARD B

Au cours des années 4 et 5 de la durée de vie du produit (calculée à partir de la date d'achat mentionnée sur la facture), Legamaster International B.V. offre une période de garantie supplémentaire de 2 ans sur les pièces et/ou les composants, à l'exclusion du panneau du produit. Pendant cette période de 3 ans, les conditions suivantes s'appliquent :

Legamaster B.V. offrira à l'utilisateur final un composant de remplacement pour le composant défectueux qui est garanti exempt de défauts et qui le restera pour le reste de la période de garantie du produit. Les pièces de rechange ne prolongent pas la période de garantie du produit.

Pendant cette période de garantie, Legamaster International B.V. aidera, si nécessaire, l'utilisateur final à réparer l'unité défectueuse, soit sur place, soit dans notre propre département de service à Lochem, aux Pays-Bas. L'utilisateur final se verra facturer - après consultation avec l'utilisateur final - des frais de service dont le montant dépend du temps de travail et de la distance de déplacement nécessaires pour effectuer la réparation mentionnée.

Si nécessaire et à la discrétion de Legamaster International B.V., une unité défectueuse peut être remplacée par une unité similaire - fonctionnant au moins dans le même état, tandis que le reste de la période de garantie originale sera transféré à l'unité de remplacement.

3.3 GARANTIE ADDITIONNELLE

Pour les produits vendus sur les marchés concernés, Legamaster B.V. peut offrir une option de garantie supplémentaire, comme indiqué dans les sections "Garantie supplémentaire C" et "Garantie supplémentaire D".

Veuillez consulter le site legamaster.com/service/garantie pour plus d'informations sur les détails de notre garantie.



Ecran tactile Explore 2

Contenu et fonctionnement du produit

English

Deutsch

Nederlands

Français

Español

TABLE DES MATIÈRES

01 CONTENU DE L'EMBALLAGE	12
1.1 DÉBALLAGE	12
1.2 ACCESSOIRES INCLUS	12
02 INSTALLATION	12
2.1 CONDITIONS AMBIANTES	12
2.2 APERÇU GÉNÉRAL DE L'ÉCRAN	13
2.3 INFORMATIONS SUR LES CONNECTEURS D'ENTRÉE ET DE SORTIE	14
2.4 TÉLÉCOMMANDE	14
2.4.1 REMPLACEMENT DE LA PILE DE LA TÉLÉCOMMANDE	15
03 MISE EN MARCHÉ ET ARRÊT DE L'ÉCRAN	15
3.1 MENU PARAMÈTRES	16
04 DÉPANNAGE	18

CONTENU DE L'EMBALLAGE / INSTALLATION

1. CONTENU DU PAQUET

1.1. DÉBALLAGE

- L'écran tactile est emballé avec des coussins pour protéger le produit pendant le transport.
- Avant de déballer, préparez une surface stable, plane et propre à proximité d'une prise murale.
- Étape 1 : Placez la boîte dans une position stable et verticale.
- Étape 2 : Retirez les poignées blanches et coupez la bande.
- Étape 3 : Soulevez doucement la partie supérieure de la boîte, ce qui révèle le contenu de la boîte de l'écran tactile.
- Étape 4 : Retirez le coussin supérieur et sortez le sac d'accessoires.
- Étape 5 : Tendez le sac vers le haut et coupez soigneusement la couche supérieure pour ouvrir le sac de l'écran tactile.
- Étape 6 : Préparez votre écran pour l'installation, puis retirez-le de la boîte en le soulevant.

1.2. Accessoires inclus

ITEMS
Cordon d'alimentation 1.8m
Commande à distance
Stylo x2 – Stylo storage

2. INSTALLATION


2.1 CONDITIONS AMBIANTES

Lors du fonctionnement de l'écran, les conditions ambiantes de la pièce ne doivent pas dépasser les valeurs suivantes :

- Température de fonctionnement : -5°C à 45°C (41°F à 104°F)
- Humidité : moins de 90 % HR (Max)


APERÇU

2.2 VUE D'ENSEMBLE DE L'ÉCRAN

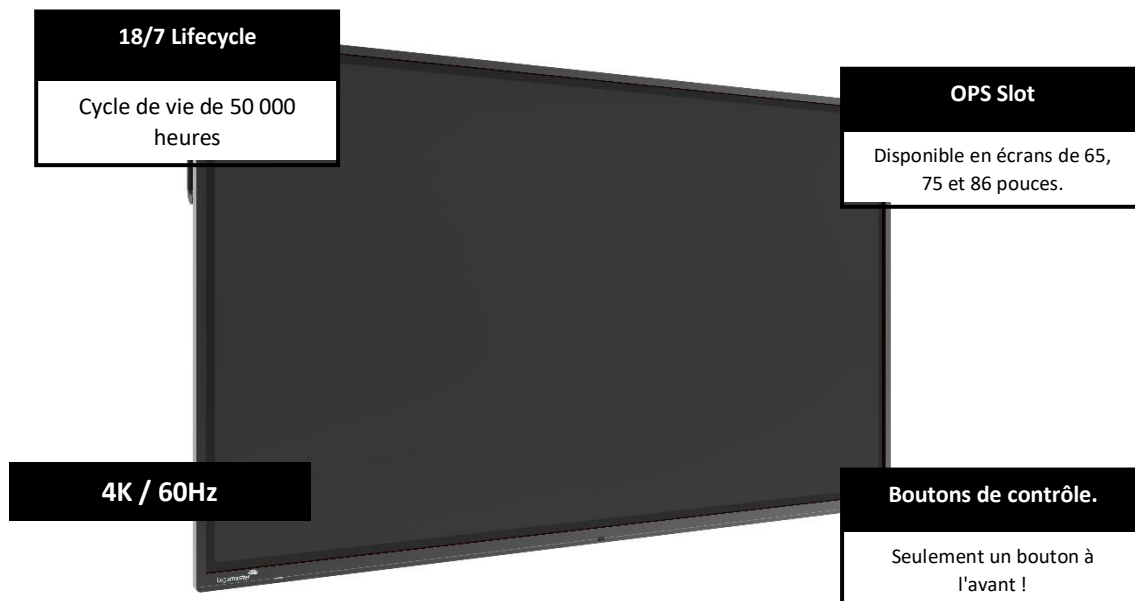

APERÇU

2.3 INFORMATION SUR LE CONNECTEUR D'ENTRÉE / DE SORTIE

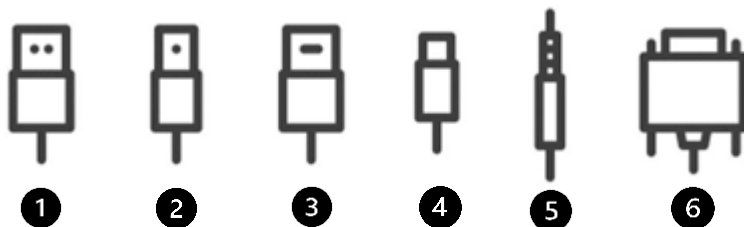

- 1 USB-A 2.0 (x1) / USB-A 3.0 (x5)
- 2 USB-B 2.0 (x2) (Touch)
- 3 HDMI 2.0 (x3)
- 4 USB-C 3.1 (x1) (DP 1.2 + 65W)
- 5 Minijack 3,5 Stereo (x1 in + x1 Out)
- 6 RS-232 (Serial)

2.4 TÉLÉCOMMANDE



- 1 Allumer et éteindre l'écran.
- 2 Accueil : Connexion directe à l'entrée PC.
- 3 Sélection de la source : Affiche l'écran de sélection de l'entrée pour choisir parmi.
- 4 Boutons de navigation : Roue de navigation facile.
- 5 Sélectionner / Confirmer : Confirmez votre sélection à l'écran.
- 6 Retour / Retour au MENU précédent : Retourne au MENU précédemment sélectionné à l'écran.
- 7 Volume moins : Diminue le volume audio.
- 8 Volume plus : Augmente le volume audio.
- 9 MENU Paramètres : Accès direct au menu des paramètres principaux.
- 10 Muet : Coupe le son de l'écran.

VUE D'ENSEMBLE / L'UTILISATION DE L'ÉCRAN

2.4.1 CHANGEMENT DE LA PILE DE LA TÉLÉCOMMANDE

1. Retirez le couvercle de la batterie:

Sur la face arrière de la télécommande, faites glisser le couvercle de la batterie vers le bas.

2. Insérez les piles :

Utilisez deux piles AAA et insérez-les en fonction des indicateurs plus et moins de la télécommande.

3. Fermez le couvercle des piles en le faisant glisser en place.

I. Mettez les piles au rebut conformément à la réglementation locale en matière de réduction et de récupération des déchets.

II. Ne conservez pas de piles usagées ou vides dans la télécommande. Elles peuvent fuir et endommager la télécommande.

III. N'utilisez les piles que conformément aux instructions et réglementations figurant dans ce manuel et aux instructions et réglementations établies par le fabricant de la pile.

A propos de la télécommande

- Ne la laissez pas tomber, ne la secouez pas et ne la cognez pas.
- Évitez les conditions humides, les liquides, les températures élevées et/ou l'exposition à la lumière directe du soleil.
- Ne la démontez pas.

3. MISE EN MARCHÉ ET ARRÊT DE L'ÉCRAN

Assurez-vous que l'écran est connecté à une prise de courant alternatif à l'aide du câble d'alimentation fourni.

Placez le commutateur CA sur "I". Si ce n'est pas le cas, l'écran tactile démarrera.

Pour allumer l'écran, appuyez une fois sur le bouton central "O" sur l'écran, ou appuyez sur le bouton d'alimentation de la télécommande.

Pour éteindre le moniteur, appuyez sur le bouton central "O" sur l'écran, ouvrez le menu de lancement rapide et sélectionnez l'option "power off" ou appuyez sur le bouton d'alimentation de la télécommande. L'écran passera en mode veille.

Pour éteindre complètement l'écran, mettez l'interrupteur CA sur "O" ou débranchez le cordon d'alimentation CA de la prise de courant.

FONCTIONNEMENT DE L'ÉCRAN

3.1 MENU

PRINCIPAUX PARAMÈTRES	NIVEAU 1	NIVEAU 2	VALEURS	EXPLICATION
IMAGE	Energy Mode Éco			
		ALLUMÉ/ÉTEINT	Consommation d'énergie Éco	
		Balancé	ALLUMÉ/ÉTEINT	Consommation d'énergie Balancée
		Automatique	ALLUMÉ/ÉTEINT	Consommation d'énergie Automatique
		Dynamique	ALLUMÉ/ÉTEINT	Consommation d'énergie Dynamique
		Normal	ALLUMÉ/ÉTEINT	Consommation d'énergie Normale
	Mode de Zoom 16:09 Mode d'Image Vivid			
		ALLUMÉ/ÉTEINT	Rapport d'aspect 16:9	
		P2P: Pixel à Pixel	ALLUMÉ/ÉTEINT	Rapport d'aspect P2P
		ALLUMÉ/ÉTEINT	Images vives affichées	
		Standard	ALLUMÉ/ÉTEINT	Images standard affichées
		Doux	ALLUMÉ/ÉTEINT	Images douces affichées
		Utilisateur	ALLUMÉ/ÉTEINT	Images vives affichées
		Personnaliser	0-100	Personnaliser le contraste, la luminosité, la saturation et la netteté de l'image
		Profil de Couleur		

FONCTIONNEMENT DE L'ÉCRAN

PRINCIPAUX PARAMÈTRES	NIVEAU 1	NIVEAU 2	VALEURS	EXPLICATION
SON	Mode sonore			
		Mode audio	ACTIVE/DESACTIVE	Mode sonore standard
		Musique	ACTIVE/DESACTIVE	Mode sonore musical
		Cinéma	ACTIVE/DESACTIVE	Mode sonore cinéma
		Sport	ACTIVE/DESACTIVE	Mode sonore sport
		utilisateur	ACTIVE/DESACTIVE	Mode sonore utilisateur
	Mode SPDIF	Personnalisé	ACTIVE/DESACTIVE	Personnaliser le son
		RAW	ACTIVE/DESACTIVE	
		PCM	ACTIVE/DESACTIVE	
	Balance		0-100	
GÉNÉRAL	Bruitage		ACTIVE/DESACTIVE	
	AVC Langue Configuration HDMI		ACTIVE/DESACTIVE	
		Différentes langues		
		HDMI EDID		
		CEC HDMI		
		ARC HDMI		

FONCTIONNEMENT DE L'ÉCRAN

PRINCIPAUX PARAMÈTRES	NIVEAU 1	NIVEAU 2	VALEURS	EXPLICATION
APPAREIL	Modèle de l'appareil			Informations sur le nom de l'appareil
	Numéro de série			Informations sur le numéro de série
	Résolution			3840x2160 (4k)
	Mise à jour du firmware			Mise à jour via le port USB 2.0
	Réinitialiser l'appareil			Réinitialiser l'appareil aux paramètres d'usine

4. DÉPANNAGE

POUR LES QUESTIONS FRÉQUEMMENT POSÉES, VEUILLEZ VISITER : WWW.FAQ.LEGAMASTER.COM